




SEGWAY

SEGWAY AT10/AT10 W PŘÍSLUŠENSTVÍ NÁVOD K INSTALACI



ČELNÍ SKLO (AT10/AT6)

PŘEDNÍ ČELNÍ SKLO

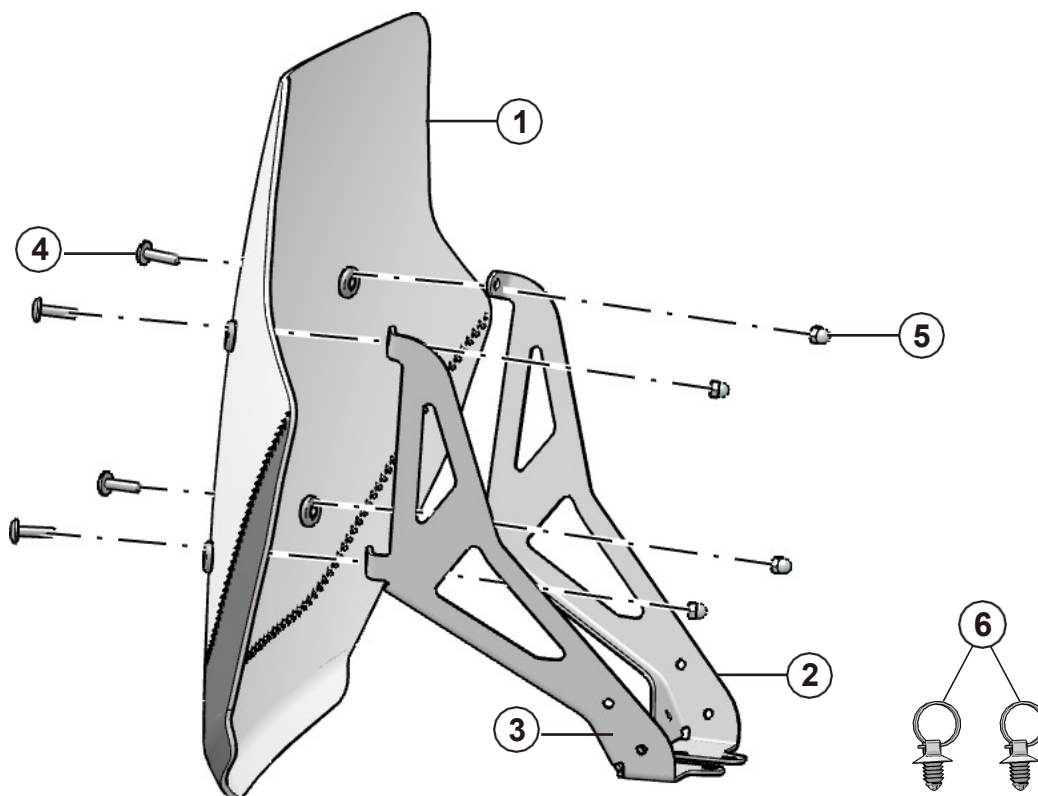


POLOŽKA	NÁZEV DÍLU	ČÍSLO DÍLU	MNOŽSTVÍ	POZNÁMKY
1	PC PŘEDNÍ ČELNÍ SKLO	A12-R103300-000-00	1	
2	PRAVÝ DRŽÁK, PŘEDNÍ SKLO	A12-R103200-FB0-00	1	AT10 \ AT6
3	LEVÝ DRŽÁK, ČELNÍ SKLO	A12-R103100-FB0-00	1	AT10 \ AT6
4	ŠROUB M6×25	T03000007007	4	
5	MATICE M6	BG009230-06012-Z61	4	
6	PEVNICÍ SPONKA Φ7×180	T05000001004	2	

TIPY


Tento návod k montáži platí pro více modelů čtyřkolek. Obrázky se mohou mírně lišit; řiďte se prosím skutečným vozidlem.

ČELNÍ SKLO (AT10/AT6)


1. Odšroubujte upevňovací šrouby z krytu řídítek (je-li součástí výbavy) a sejměte kryt. Pokud je namontován přední štít, není nutné kryt řídítek znovu montovat.

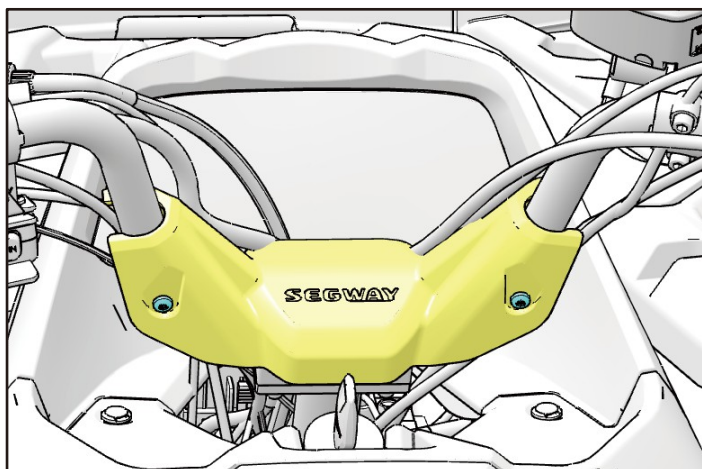


2. Odšroubujte 4 šrouby z horního hliníkového krytu řídítek a kryt sejměte.

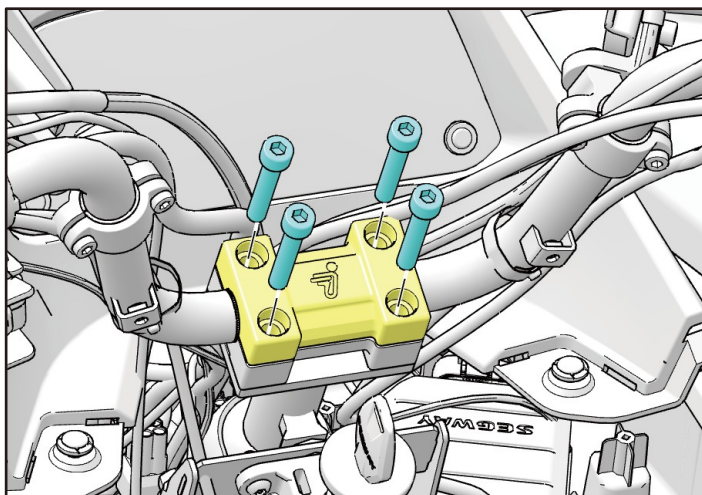


3. Posuňte řídítka a spodní hliníkový kryt řídítek směrem nahoru, aby vznikla mezera ve spodní části. Poté umístěte levý a pravý držák čelního skla pod spodní hliníkový kryt řídítek.

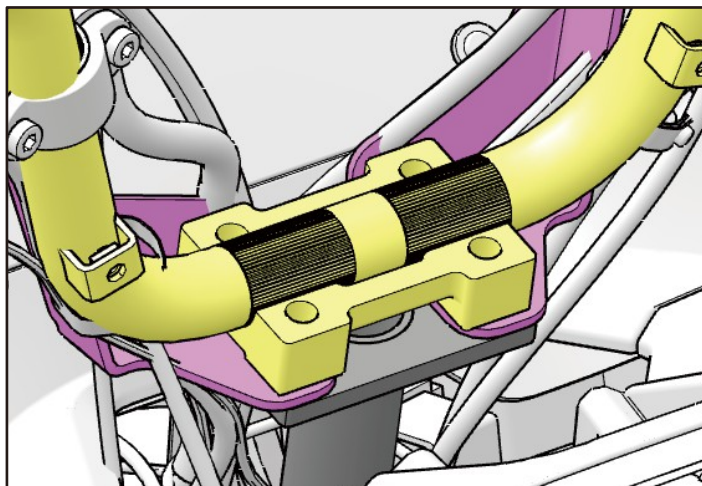

4. Nastavte řídítka do požadované polohy a poté je zajistěte pomocí 4 upevňovacích šroubů řídítek. Uťahovací moment: $3,5 \pm 3$ N·m.

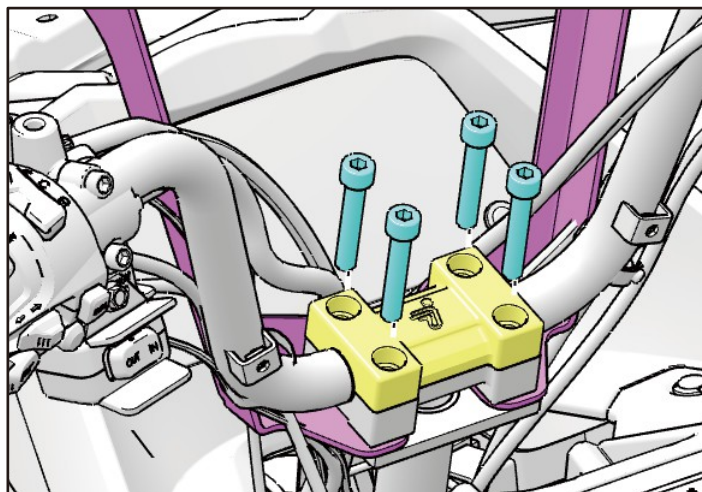

5. Namontujte čelní sklo na držáky pomocí 4 šroubů M6×25 a 4 matic M6. Uťahovací moment: 10 ± 3 N·m.

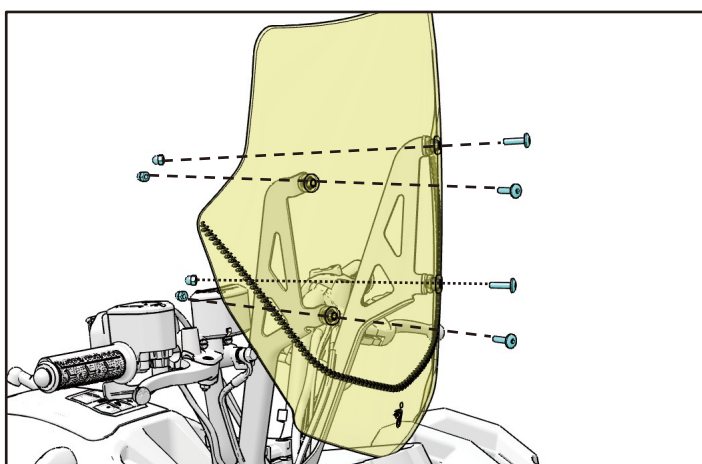

6. V závislosti na aktuálním stavu vozidla připevněte levý kabelový svazek řídítek k levému držáku čelního skla pomocí kabelových spon. Připevněte brzdovou hadici a lanko parkovací páky k pravému držáku čelního skla pomocí kabelových spon.

